


## Tryb testowy

Instalatorzy lub elektrycy mają do dyspozycji tryb testowy dla funkcji podstawowej: drzwi otwiera się poprzez przyłożenie dowolnego palca na czytniku linii papilarnych. Tryb testowy jest dostępny tylko w ciągu pierwszych 10 minut po włączeniu zasilania. Po upływie tego czasu lub po rozpoczęciu eksploatacji systemu funkcja ta jest dezaktywowana.

## Rozpoczęcie eksploatacji czytnika linii papilarnych ekey

Do rozpoczęcia eksploatacji systemu Twój klient potrzebuje aplikacji 'ekey bionyx'. Poprowadzi go ona w intuicyjny sposób przez cały proces rozpoczęcia eksploatacji.

### Aplikacja ekey bionyx

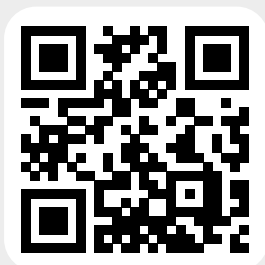

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

### Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:



## Warunek rozpoczęcia eksploatacji

**ekey dLine:** Stabilna, chroniona hasłem sieć WLAN 2,4 GHz z szyfrowaniem WPA-PSK2 ma kluczowe znaczenie dla funkcji bezprzewodowych drzwi wejściowych.

**ekey xLine/sLine:** Stabilna, chroniona hasłem sieć WLAN 2,4 GHz z szyfrowaniem WPA-PSK2 lub sieć LAN ma kluczowe znaczenie w zasięgu urządzenia sterującego OMOD.

Można również skonfigurować rozpoczęcie eksploatacji za pośrednictwem hotspotu na urządzeniu mobilnym. Procedurę konfigurowania hotspotu można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

## Potrzebują Państwo wsparcia? Nasza pomoc techniczna jest do Państwa dyspozycji!

### Austria i Niemcy

E: support@ekey.net

### Szwajcaria i Liechtenstein

E: supportschweiz@ekey.net

### Region Wschodniego Adriatyku

E: info@ekey.si

### Pozostałe kraje

E: support@ekey.net